
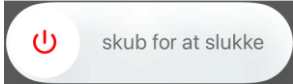





Sådan bruger du din tablet

Handling	Forklaring	Illustration
Tænd tablet	Tryk på tænd/sluk-knappen og hold den nede til du ser et logo fra Apple på skærmen.	Tænd/sluk-knap 
Sluk skærm	Tryk én gang på tænd/sluk-knappen. Bemærk at tabletten stadig er tændt og kan opdateres. Den bruger kun meget lidt strøm.	
Tænd skærm	Tryk én gang på tænd/sluk-knappen eller på Home-knappen (den runde knap foran).	
Sluk tablet	Tryk på tænd/sluk-knappen og hold den nede til du ser et rødt sluk-ikon på skærmen. For at slukke skal du skubbe det røde sluk-ikon hen over skærmen.	
Oplad tablet	Når din tablet mangler strøm, kommer der en lyd. På skærmen vil der stå, at der er lavt batteri niveau. Farven i batteriet, der viser hvor meget strøm der er tilbage, skifter til rød. For at oplade din tablet skal du sætte stikket i den. Strømforsyningen skal du sætte i en stikkontakt. Din tablet oplader, når batteri-symbolet viser det.	 
	<ul style="list-style-type: none"> • Du skal kun trykke let på skærmen for at bruge tastaturet og "bevæge dig rundt" på skærmen. • Din tablet giver dig en påmindelse om, at du skal tage en måling, hvis den ikke er slukket. 	