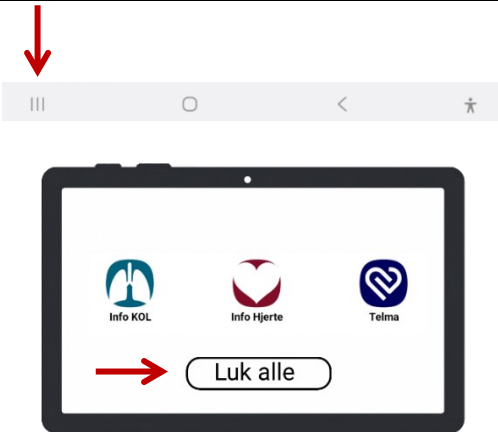


Skærm – Almindelige fejl

Handling	Forklaring	Illustration
Tænd skærm	Tryk på tænd/sluk-knappen og hold den nede, indtil du ser Samsung-logoet på din skærm. Tænd/sluk-knappen er den mindste knap på siden af din skærm.	
Sluk skærm	Tryk på tænd/sluk-knappen og hold den nede til du ser fire ikoner på din skærm. De to nederste knapper er ikke aktive og kan ikke trykkes på. For at slukke din skærm, skal du trykke på det grå ikon med teksten 'Sluk'. Tryk herefter på 'Sluk' knappen igen.	
Genstart Telma app	Tryk på ikonet med tre streger som er nederst på din skærm. Du ser nu de apps, du har brugt sidst. Du kan nu trykke på "Luk alle" for at lukke alle apps. Åben nu appen igen fra startskærmen.	
Kontakt TeleCare Nord Support	Hvis du ikke kan åbne Telma appen, så ring til TeleCare Nord support. TeleCare Nord supports tlf. nr. kan ses på forsiden når du tænder din skærm.	Har du brug for hjælp? Tlf. nr. 98 45 58 70 