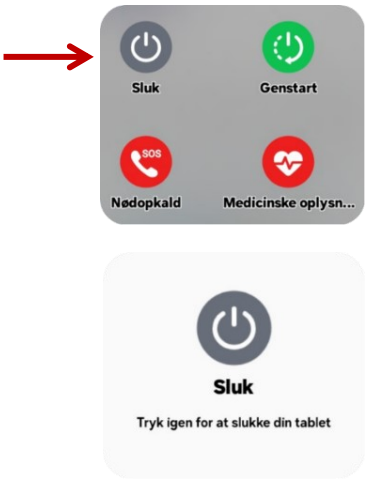


Sådan bruger du din skærm

Du skal kun trykke let på skærmen for at bruge tastaturet og ”bevæge dig rundt” på skærmen.

Handling	Forklaring	Illustration
Tænd skærm	Tryk på tænd/sluk-knappen og hold den nede, indtil du ser Samsung-logoet på din skærm. Tænd/sluk-knappen er den øverste knap på siden af din skærm.	
Få skærm til at gå i dvale	Tryk én gang på tænd/sluk-knappen. Bemærk at skærmen stadig er tændt. Den er blot gået i dvale og skærmen er sort. Den kan stadig opdateres og bruger kun meget lidt strøm. Skærmen går også i dvale, når coveret lukkes.	
Aktiver skærm	Tryk én gang på tænd/sluk-knappen eller åben coveret.	
Skrue op og ned for lyden	Ved siden af tænd/sluk-knappen er der to knapper til lyd. Tryk på den ene for at skrue op for lyden og på den anden for at skrue ned.	

Sluk skærm	Tryk på tænd/sluk-knappen og hold den nede til du ser fire ikoner på din skærm. De to nederste knapper er ikke aktive og kan ikke trykkes på. For at slukke skærmen, skal du trykke på det grå ikon med teksten 'Sluk'. Tryk herefter på 'Sluk' knappen igen.	
Oplad skærm	Når din skærm mangler strøm, skifter farven af batteriet, der viser hvor meget strøm der er tilbage til rød. For at oplade din skærm skal du sætte stikket i den. Strømforsyningen skal du sætte i en stikkontakt. Din skærm oplader, når batteri-symbolet viser det. Hvis batteriet er helt afladet, skal du lade din skærm op i 2-3 minutter til der er 1 % strøm på og batteri symbolet ses. Sluk så helt for skærmen og tænd den igen. Teksten "Samsung Galaxy" ses på skærmen, når den tænder igen. Du kan nu bruge den. Lad skærmen være i lader, indtil den helt opladet.	