

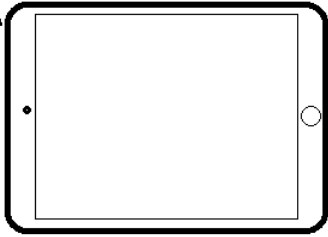

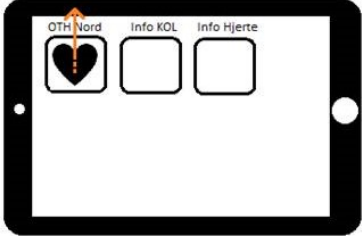



Skærm – Almindelige fejl

Handling	Forklaring	Illustration
OTH Nord app åbner ikke	OTH Nord app åbner ikke, når du trykker på den. I stedet står der ”Indlæser indhold”.	
Sluk og tænd skærm	<p>Tryk på tænd/sluk-knappen og hold den nede til du ser et rødt sluk-ikon på skærmen. Skub det røde sluk-ikon hen over skærmen.</p> <p>Tænd din skærm igen ved at trykke på tænd/sluk-knappen og hold den nede til du ser et logo fra Apple på skærmen.</p> <p>Forsøg om du nu kan åbne OTH Nord app. Hvis dette fortsat ikke er muligt, skal du genstarte OTH Nord app.</p>	 <p>Tænd/sluk-knap</p> 
Genstart OTH Nord app 1	1) Tryk to gange på ”Hjem-knappen” (den runde knap foran).	
Genstart OTH Nord app 2	2) Alle åbne apps inkl. OTH Nord app vises som små firkanter. Luk OTH Nord app ved at skubbe den ud over skærm kanten.	
Genstart OTH Nord app 3	3) Tryk én gang på ”Hjem-knappen” (den runde knap foran). Tryk på OTH Nord app for at åbne den.	
	<p>Hvis du fortsat ikke kan åbne OTH Nord app:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontakt sygeplejerske eller ring til TeleCare Nord support. Deres telefonnr. ses når du tænder din skærm samt i din ”Info app”. 	